

kamstrup

KWM2210




Kundespecifik label, logo og/eller serienummer

Optisk øje til aflæsning og konfiguration

kamstrup

Displayet viser vandforbrug

Batteriets udløbsår

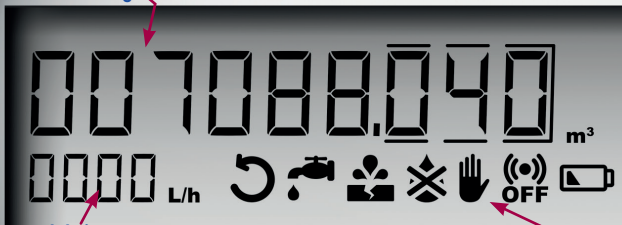

2036



DK-8660

KAW10019710/U9/20

Denne del viser det akutte flow

Infokoder

QR-kode med serienummer

Q3: 2,5m³/h **flowIQ® 2200** G1B DN20

Tekniske informationer

SW:P1H1/ IP68
R250 / 868MHz
② / T50 / ΔP 63
MAP 16 / U0 D0
(E2, M1) / (B/O)

Produktionsår

02K13CC2B8DK

Certificering



DK-0200-MI001-022









BRUGERVEJLEDNING










Dato:

Tællerstand ved målerskifte:

flowIQ® 2200 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernafleses af vandforsynings-selskabet.

Målerens display viser vandforbruget. Cifrene til venstre for punktummet angiver kubikmeter vand, cifrene til højre for punktummet i klammer angiver liter (i eksemplet på forsiden er målerstanden 7088,040 m³).

| Infokode blinker i display: | Betydning: |
|---|--|
|  | Vandet i måleren har ikke været stillestående uafbrudt i en time inden for de seneste 24 timer. Dette kan være et tegn på en utæt vandhane eller toiletci-sterne eller indikere en lækage efter måleren. |
|  | Vandforbruget har været konstant højt i en ½ time, hvilket tyder på et rørbrud. |
|  | Måleren er tør. I dette tilfælde måles der ingenting. |
|  | Vandet løber den forkerte vej gennem måleren. |
|  | Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål. |
|  blinker | Måleren er stadig i transportmodus, og den indbyggede radiosender er slukket. Den tænder automatisk, når den første liter vand er løbet gennem måleren. |
|  lyser konstant | Radioen er konstant slukket. Kan aktiveres via METERTOOL eller DataTool. |
|  | Infokoden vises, når den resterende forventede levetid er 6 mdr. (eller når spæn-dingen kommer under 2,9V) |

Infokoderne , ,  og  slukker automatisk, når betingelserne for aktivering af dem ikke længere er til stede. Med andre ord forsvinder , når vandet har været stillestående i en time, , når forbruget falder til det normale niveau, , når vandet ikke længere løber i den forkerte retning, og , når måleren er fyldt med vand.  vil dog forblive tændt, hvis der har været forsøg på snyd.